



RIPSTAAL DAGKANTGIPSPLAAT®




Verwerkingsadvies



 **Ripstaal**
CONSTRUCTION PRODUCTS



RIPSTAAL DAGKANTGIPSPLAAT®

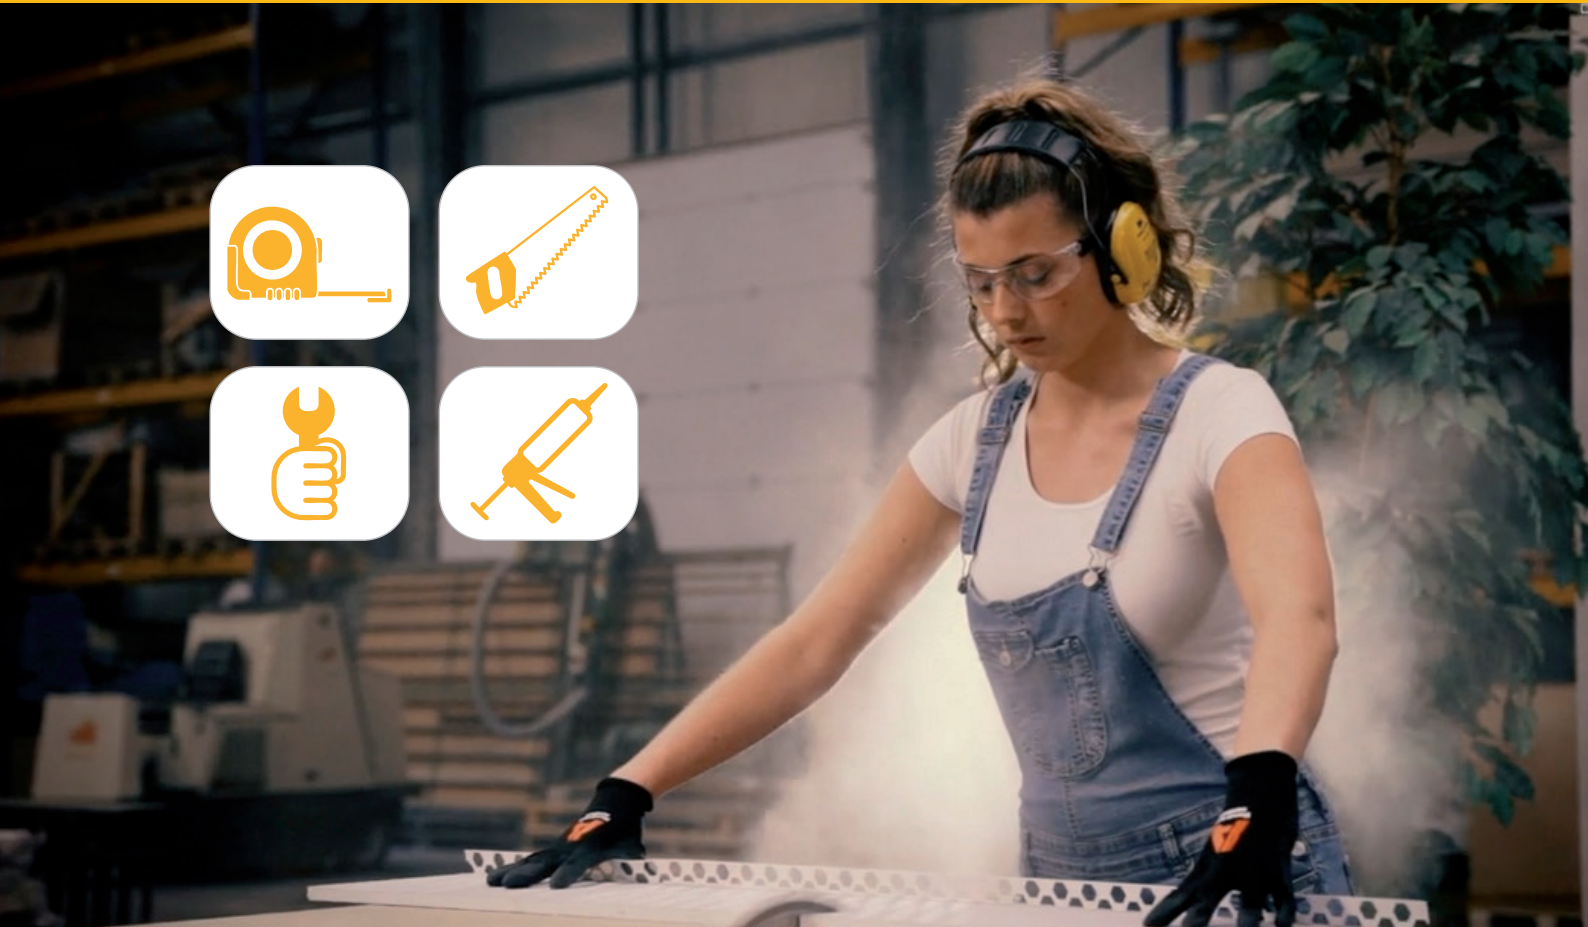

1. Meten

Meet de lengte en breedte van de dagkant zorgvuldig op en teken de dagkantgipsplaat af.



2. Zagen

Zaag de gipsplaat en het aansluitprofiel op maat.



3. Monteren

Plak het profiel strak en haaks tegen het kozijn. Breng niet-uitzettend PU schuim aan op de achterkant van de dagkantgipsplaat. Plaats de plaat stevig en haaks in het profiel en druk hem goed tegen de ondergrond.



4. Afwerken

Kit na het uitharden van het schuim de aansluitingen en naden netjes af. De dagkantgipsplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen.



Ripstaal

CONSTRUCTION PRODUCTS